

〈インクジェットプリンタ専用〉詰め替えインク 共通取扱説明書

CANON BCI-15Black/16Color用

この説明書をよく読んで
正しく作業してください。

詰め替え作業の前に

長期間プリンタをお使いになっていない場合、インクを注入しても正常印刷ができない場合があります。詰め替えを行う前に印刷ができるかどうかを必ず確認してください。

●詰め替えるタイミングについて

印刷がかすれたり、全く印刷できない場合は、インクが少なくなっていますので詰め替えを行ってください。一度、詰め替えを行いますと、プリンタのインク残量警告の表示に関係なく印刷がかすれる場合がありますので、その際には詰め替えを行ってください。

事前にご用意いただくもの

●ペーパータオルか新聞紙

汚れ防止のため下敷きに何枚か重ねて使用します。

●ティッシュペーパー

インク吸収および拭き取りに使用します。

●綿棒

インク滴下口周辺のインク拭き取りに使用します。

セット内容

インクボトル	THC-15BK4	顔料ブラック	20ml	1本
	THC-16CSET5	シアン マゼンタ イエロー	10ml	各色1本
ポリ手袋				1セット
取扱説明書(本紙)				1枚




インクボトル
(10mlもしくは
20ml)



ポリ手袋

⚠ ご使用および保管に関する注意

- 本製品はインクジェット専用の詰め替えインクです。ご使用の際には必ず取扱説明書をよく読んでから、詰め替え作業を行ってください。
- プリンタ等の故障の原因となりますので、以下のカートリッジには使用しないでください。
 - 本製品対応以外のカートリッジ
 - 空のまま、長期間放置したカートリッジ
 - 他社の詰め替えインクをご使用になられたカートリッジ
- お客様の手の届かない場所に保管してください。
- インクを飲まないでください。万一、インクを飲み込んだ場合は、水を飲ませる、また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う、等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。
- 皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
- 直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
- 長期間使用されなかったインクは、変質すること考えられますので、できるだけ1年以内にご使用ください。
- インクボトルはノズルにキャップを取り付け、立てた状態で保管してください。横倒し状態で保管するとインクが漏れることがあります。

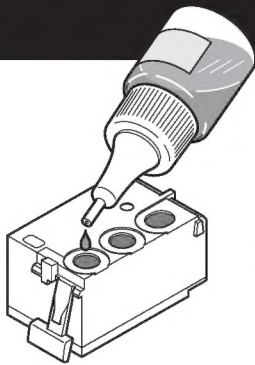


詰め替えインク型番	インク容量	インク色	対応カートリッジ
THC-15BK4	20ml	顔料ブラック	BCI-15Black
THC-16CSET5	各10ml	シアン/マゼンタ/イエロー	BCI-16Color

インク詰め替えの手順


対応カートリッジ	滴下インク量
BCI-15Black	5ml(約250滴)
BCI-16Color	各色2ml(約100滴)

滴下インク量は上表の量が目安ですが、**インクのしみこみが少しでも悪くなってきたら、インクが満たされた状態ですので、直ちにインクの滴下注入を終了してください。**

インクを入りすぎますと、カートリッジ天面の空気取入口からインクが漏れ、カラーカートリッジの場合、他の色と混ざり、カートリッジが使用できなくなることがあります。

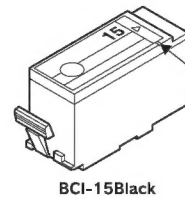

BCI-15Black

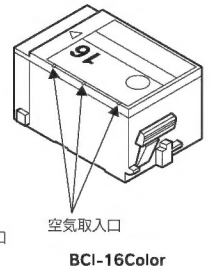

BCI-16Color

1 インクを滴下注入します

- ①ペーパータオルか新聞紙を作業する場所に敷いてください。
- ②インクボトルを立てた状態でキャップを取り外してください。
- ③カートリッジ底面の滴下注入したい色の滴下口にインクボトルのノズルを近づけ、**一滴ずつゆっくりとインクを滴下してください。**滴下注入するインクの量は、上の表を参考にしてください。
また、カラーカートリッジの場合、**違う色の滴下口にインクが入らないように注意してください。**
- ④インク滴下口周辺に残った余分なインクを綿棒などで拭き取ってください。カラーカートリッジの場合は、他の色も同様に作業し、**全色滴下注入してください。**
- ⑤インクボトルはノズル先端をティッシュペーパー等で拭いて、しっかりとキャップをしてください。



インクボトル



キャップ



ノズル



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



綿棒



困ったときは

こんなときは	ご確認ください	対応
商品内容が記載と異なる	●本取扱説明書に記載してありますセット内容と現品をご確認ください。	お買い上げの販売店までご連絡ください。
インクボトルから インクが漏れている	●箱やインクボトルに損傷はありませんか？ →運送上の破損の可能性があります。	お買い上げの販売店までご連絡ください。
	●箱やインクボトルに損傷がないのにインクが漏れていましたか？	お買い上げの販売店までご連絡ください。
	●インクボトルのノズルキャップを取り付けて保管していますか？	保管する際、必ずインクボトルのノズルにキャップを取り付けてください。
注入後のカートリッジから インクが漏れている	●インクのなくなったカートリッジを長期間放置していませんか？ →カートリッジの中でインクが固まってしまっており、きちんと注入できていない可能性があります。	新しい純正カートリッジをお買い求めいただき、それを使い切ってから弊社詰め替えインクをご使用ください。
	●インク注入口または空気取入口からインクが漏れていませんか？ →カートリッジ内にインクを入れすぎている可能性があります。	カートリッジのインク注入口を下にしてティッシュペーパー等の上におき、余分なインクを吸収させてください。
印刷中のカートリッジから インクが漏れている	●注入後のカートリッジからインクは漏れていませんか？	上記「注入後のカートリッジからインクが漏れている」をご確認ください。
	●詰め替え回数はオーバーしていませんか？ →詰め替え限度回数を超えての使用はカートリッジのインク保持力が低下するため、詰め替えにはご使用にならないでください。(本取扱説明書に記載してある「カートリッジの詰め替え限度回数について」をご確認ください。)	詰め替え限度回数を超えたカートリッジは廃棄していただき、新しい純正カートリッジをお買い求めいただき、それを使い切ってから弊社詰め替えインクをご使用ください。
うまく印刷ができない	●他社の詰め替えインクに継ぎ足して使用していませんか？ →他社詰め替えインクと混合しますと、不具合が発生する可能性があります。	パッケージに記載の純正インク以外とは互換性はありませんので決してご使用にはならないでください。
	●印刷面にインクが漏れていませんか？ →カートリッジからインクが漏れていると、印刷不良だけでなく、プリンタの故障の原因ともなりますので、十分ご注意ください。	上記「注入後のカートリッジからインクが漏れている」「印刷中のカートリッジからインクが漏れている」をご確認いただき、適切な処置を行った後、動作確認と印刷確認を行ってください。
	●カートリッジからインクは供給されていますか？ →長期間プリンタをご使用になられていない場合、インクが中で固まっている可能性があります。	プリントヘッドのクリーニングを実施し、印刷確認を行ってください。 それでもインクが供給されない場合、新しいカートリッジで印刷確認を行ってください。
	●純正以外のカートリッジを使用していませんか？	純正以外のカートリッジには対応しません。 必ず純正のカートリッジをご使用ください。
	●プリントヘッドの位置調整は行いましたか？	プリンタの取扱説明書に従って調整してください。
	●カートリッジをプリンタから外したまま長期間放置していませんか？ →プリントヘッドに残ったインクが固まっている可能性があります。	新しいカートリッジで印刷確認を行ってください。 改善しない場合は、長期保管によりプリンタ側にトラブルが発生した可能性があります。
色合いがおかしい	●インク注入量が多すぎませんか？ →インクを入れすぎると、特定の色が濃くなったり、正常な色合いにならない場合があります。	プリントヘッドのクリーニングと印刷確認を交互に行い印刷状態を安定させてください。
	●画面上の色合いと異なっていますか？ →ソフトの設定や、画面の調整によっては、画面上のカラーと実際の印刷カラーは異なることがあります。	ソフトやディスプレイの設定を確認してください。
	●純正インクで印刷した場合と色合いが異なっていますか？ →本品は純正インクを使用しておりません。同等の色合いを実現させておりますが、若干の色の差異が発生する場合があります。	プリンタによっては、印刷設定で色合いの調整ができる場合があります。 詳しくはプリンタの取扱説明書をご覧ください。
手などにインクが付着した	●インクの付着による人体への影響はありません。	石けんや水等で優しく汚れを落としてください。
誤ってインクを飲み込んでしまった		水を飲ませる等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。
インクが衣服に付着してしまった		衣服の素材に合った方法でしみ抜き等をお試ください。

※インク詰まり等が発生し、印刷が正常にできなくなった場合は、新しい純正カートリッジで印刷確認を行ってください。
プリンタ本体の故障でない場合は、カートリッジ交換とプリントヘッドのクリーニング等で改善される可能性があります。

■ご不明な点は、下記までご連絡ください。

【商品に関するお問い合わせは】
エレコム総合インフォメーションセンター

TEL:0570-084-465

FAX:0570-050-012

〔受付時間〕9:00～19:00

年中無休